Замер систем рулонных штор открытого типа: PRiS Mini, PRiS Mini-Zet.

Замер систем PRiS достаточно прост. Для замера потребуется рулетка. В зависимости от формы штапика существуют различия в замерах.

Замер при «прямом» штапике. Подходит для большинства окон.

1. Вам необходимо померить расстояние между точками на углах перегиба штапика, как показано на рисунке. Ширина ткани больше замеренного горизонтального размера ***L*** на 12мм с каждой стороны.
2. Выбрать место расположения управления. Рекомендуется со стороны петель створки.
3. Выбрать длину управления. Она должна быть не менее 2/3 высоты изделия по замеру для систем PRiS Mini и не менее 1,1 высоты изделия по замеру для систем PRiS Mini-Zet (1,1 x H)
4. Проверить, не будет ли кронштейны упираться в петли или откосы окна. Габарит изделия будет больше замеренного горизонтального размера на 29,5 мм с каждой стороны.
5. Выбрать тип установки:
   - на саморезы
   - на накидные кронштейны (для откидных створок)
6. Опции фиксации:
   - магнитная фиксация нижней планки
   - боковая фиксация на леске (для откидных створок)

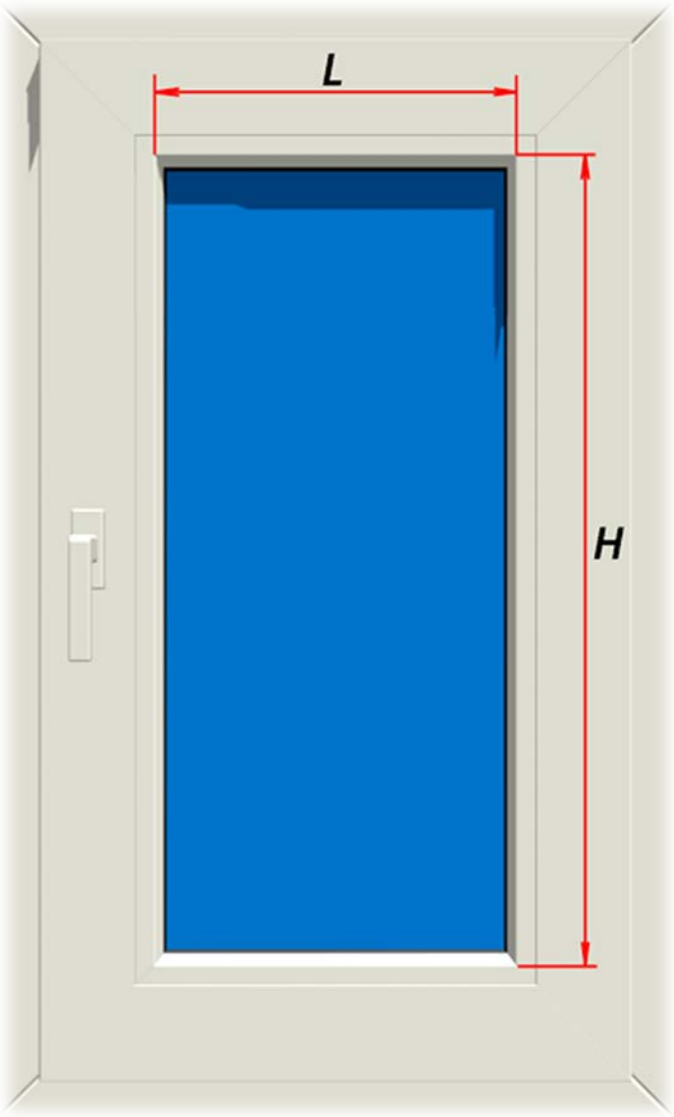

* Систему Mini-Zet не рекомендуется устанавливать в проемы , так как перекрытия полос ткани “День-Ночь” в полностью закрытом положении не гарантируются.

* В случае с нестандартным видом штапика, замер рекомендуется осуществлять по стыкам штапика с оконным профилем. (см. подробную инструкцию или обращайтесь к менеджеру)