Инструкция по монтажу изделия PRiS ECO.

Комплектность изделия:

Комплектность изделия PRiS ECO:

1. Изделие PRiS ECO – 1 шт.
2. Монтажный профиль PRiS ECO – 1-5 шт. (в зависимости от размера изделия).
3. Направляющие PRiS ECO – 2 шт.
4. Заглушки направляющих PRiS ECO – 1 комплект.
5. Корректор управляющей цепи – 1 шт.

Фиксатор цепи управления – 1шт.

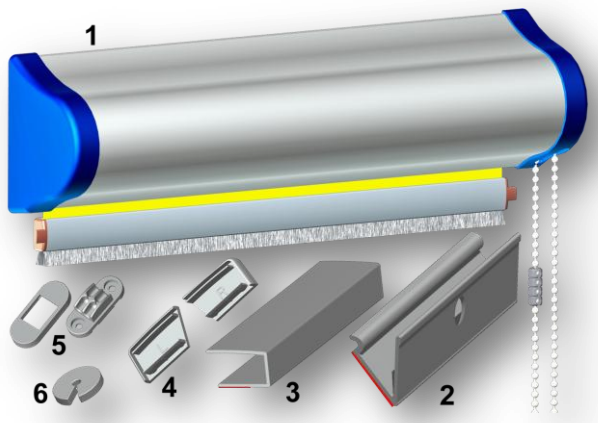

Последовательность монтажа изделия:

Аккуратно вскрыть упаковку.
Разметить кронштейны из монтажного профиля на коробе изделия.

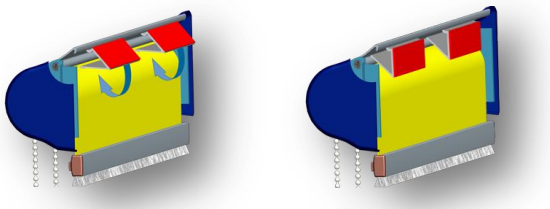

Вымыть створку окна. Обезжирить поверхность бензином Б-70 либо феносолом.
Снять защитную пленку со скотча на монтажных кронштейнах.
По уровню приложить короб к створке в месте крепления.

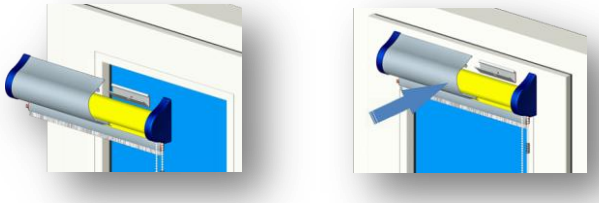

Аккуратно снять короб с монтажных креплений.
Плотно прижать монтажные крепления к створке.

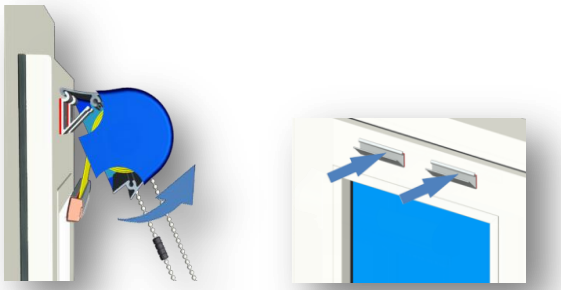

Установить короб на монтажные крепления, выровняв его в горизонтальной плоскости.

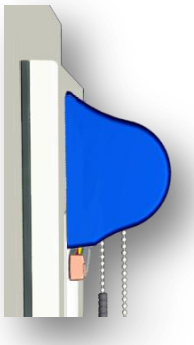

Со скотча на направляющей эко снять защитную пленку на 100-150 мм с одного края. Аккуратно вставить направляющую под короб.	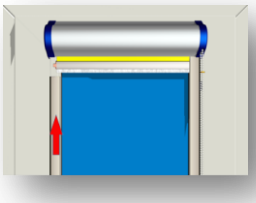 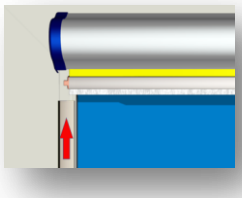
Прижать край направляющей, без защитной пленки к поверхности рамы. Аккуратно снимая защитную пленку СС скотча, наклеить направляющую по всей высоте строго вертикально.	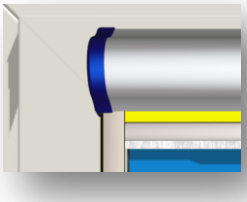
На направляющие снизу установить заглушки.	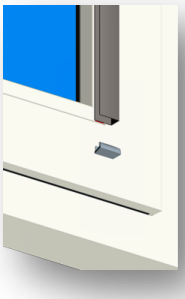
Полностью опустить полотно изделия, так чтобы нижняя планка коснулась заглушек на направляющих. Установить на цепь управления корректор так , чтобы полотно не опускалось ниже уровня заглушек .	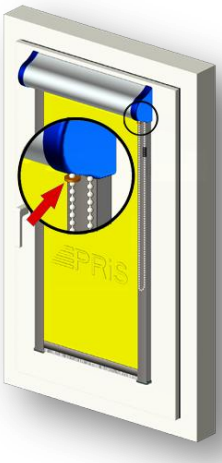
При необходимости установить фиксатор цепи.	

Последовательность демонтажа изделия:	
Полностью поднять полотно изделия и снять короб с монтажного профиля	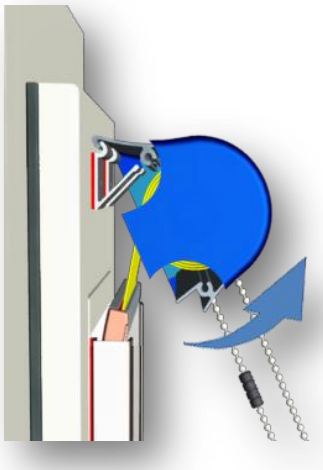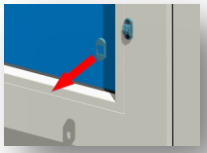
Ножом срезать скотч под монтажными планками.	
Срезать скотч под направляющими	
Демонтировать фиксатор цепи и отмыть створку от остатков клея скотча бензином либо феносолом.