Инструкция по монтажу изделия PRIS LIFE.

Комплектность изделия:

1.Изделие PRIS LIFE -1шт.
2.Корректоры штапика
3.Фиксатор цепи. – 1шт.
4. Заглушки валанса. 2 шт.
5.Саморезы для крепления изделия – 4шт
6. Саморезы для крепления фиксатора цепи – 2шт.
7.Центральные корректоры.

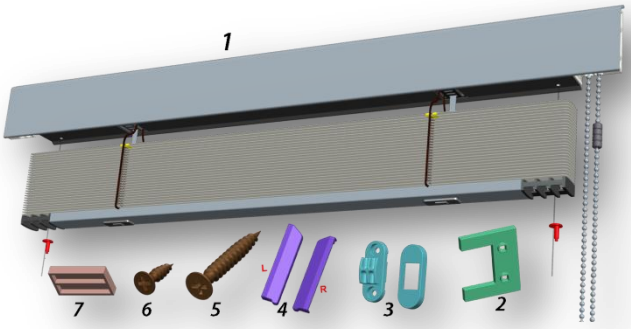

Последовательность монтажа изделия:

Аккуратно вскрыть упаковку.
Размотать леску по краям изделия.
Снять валанс с изделия.

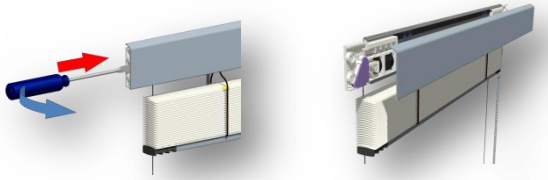

При необходимости установить корректоры.
Их количество зависит от глубины штапика.
При глубине 6-10мм устанавливается по три корректора с каждой стороны.
При глубине 11-15мм по два с каждой стороны.
При глубине 16-20мм по одному с каждой стороны.
При глубине более 20 мм – корректоры не устанавливаются.

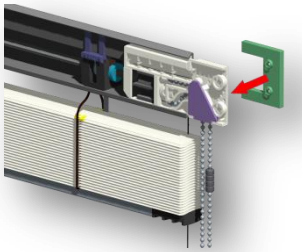

Приложить изделие к створке окна, плотно прижав к верхней кромке.

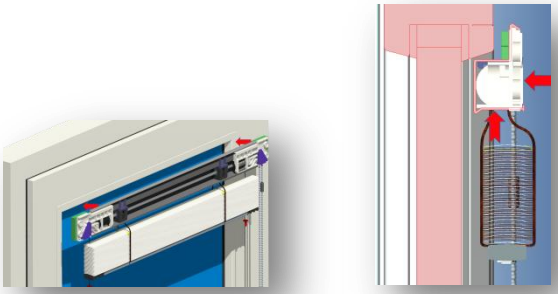

Закрепить изделие четырьмя саморезами.

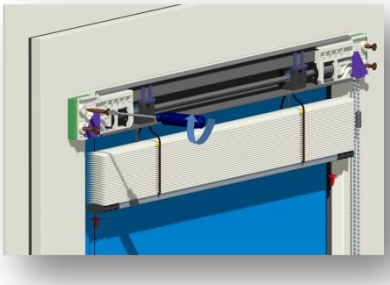

Разметить место крепление фиксаторов лески. Просверлить отверстия по разметке сверлом Ø 3 мм.	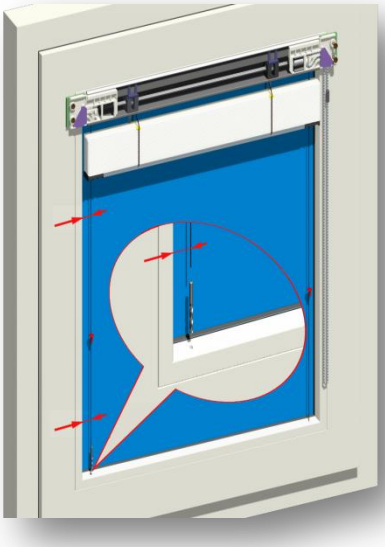
Установить в отверстия фиксаторы лески.	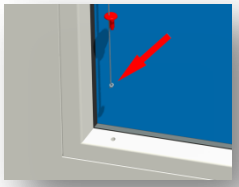 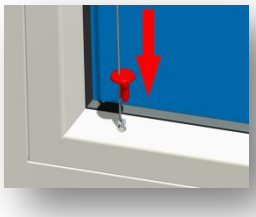 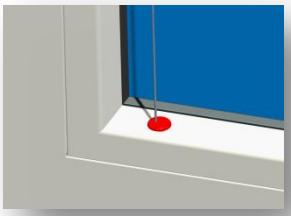
В верхнем карнизе снять крышку цепи.	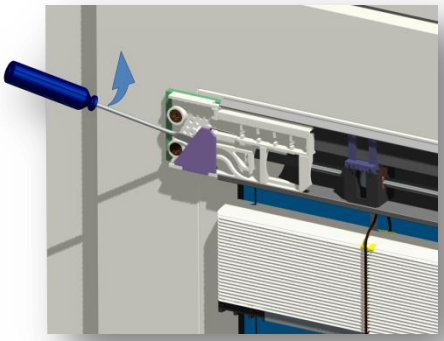
Натянуть леску.	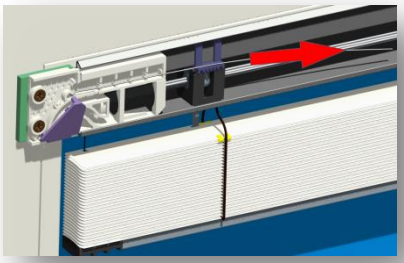

Установить крышку цепи, сохраняя натяжение лески.	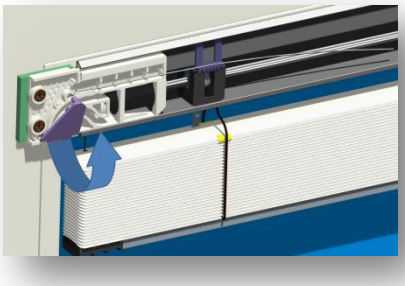
Обрезать излишки лески.	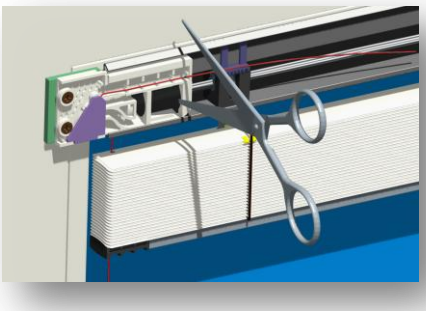
Излишки лески заправить в паз.	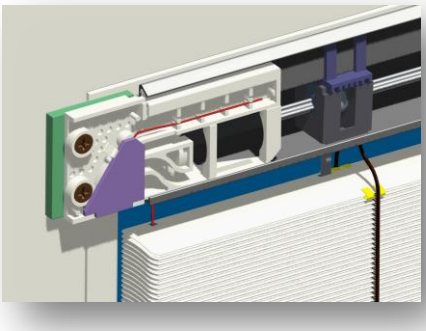
При ширине изделия более 1200 мм установить центральные корректоры штапика.	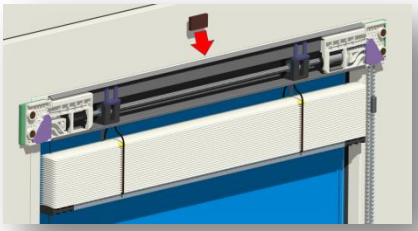
Установить валанс на изделие.	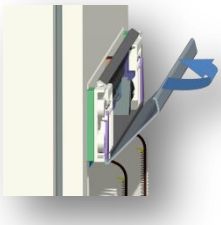 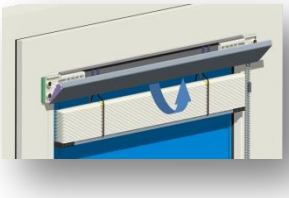

Установить заглушки валансов.	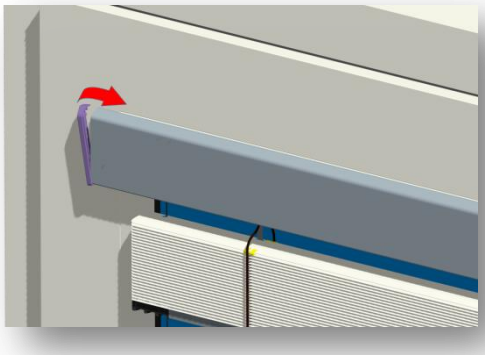
Разметить и установить фиксатор цепи.	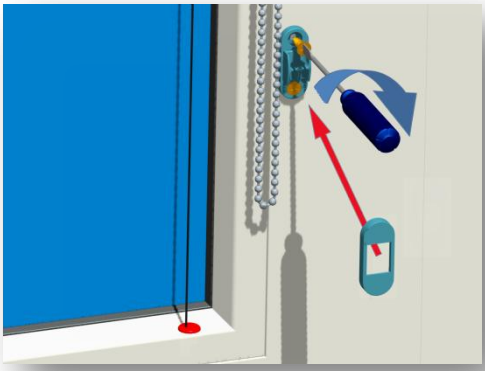
Проверить работоспособность изделия.	
Последовательность демонтажа изделия:	
Снять заглушки валанса	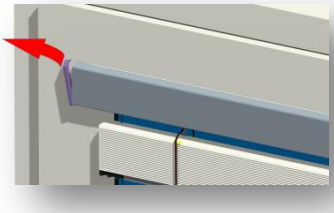
Демонтировать фиксаторы лески	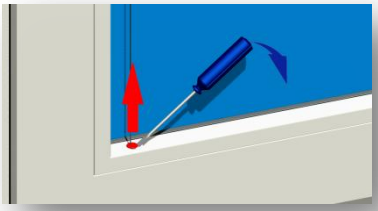

Снять валанс с карниза	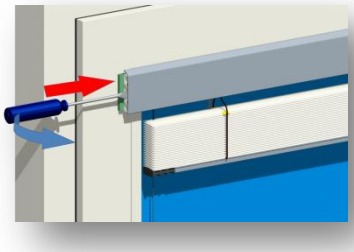
Выкрутить саморезы, крепящие карниз к створке окна.	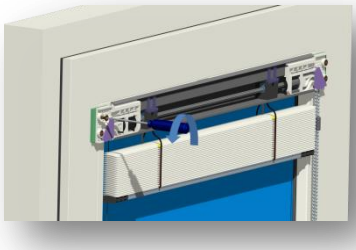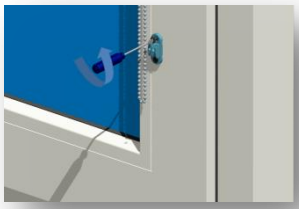
Демонтировать фиксатор цепи.