Замер систем горизонтальных жалюзи PRiS LIFE и PRiS HIT.

Производить замер горизонтальных жалюзи систем PRiS LIFE и PRiS HIT можно двумя способами.
Глубина штапика должно быть не менее 6 мм.
Для замера потребуется рулетка длиной 3-5 м.

Первый вариант замера:

1. Вам необходимо замерить световой проем окна с учетом уплотнительных резинок штапика.

2. Выбрать место расположения управления. (рекомендуется со стороны петель створки)

3.Определить удобную для пользователя длину управления (не менее 2/3 высоты изделия).

4. Измерить глубину штапика. (глубину от внешней поверхности профиля до стекла). Минимальная глубина штапика 6мм.

5. Обратить внимание, не будет ли упираться карниз в петли и откосы. Он выступает на 36 мм, с каждой стороны относительно замерного горизонтального размера.

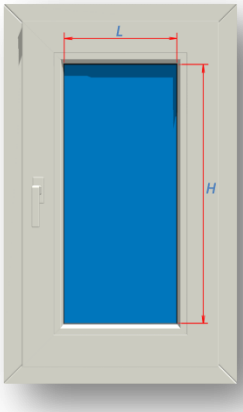

Второй вариант замера:

Этот вариант замера более удобен и позволяет более точно снять размеры изделия, избежав при этом проблем при монтаже и дальнейшей эксплуатации изделия.
При данном варианте замера потребуется специальное приспособление.



1. Измерить глубину штапика. (глубину от внешней поверхности профиля до стекла) и подобрать нужное количество корректоров на приспособлении.

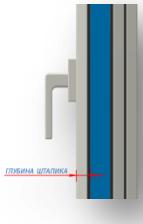

2. Приложить приспособление к окну в месте установки карниза. Место окончание карниза покажет отметку горизонтального размера. Положение карниза можно отметить на створке карандашом.

3. Повторить операцию с противоположной стороны

4. Расстояние между отметками покажет точный горизонтальный размер изделия

5. Аналогично замерить расстояние по высоте.

6. Выбрать место расположения управления.
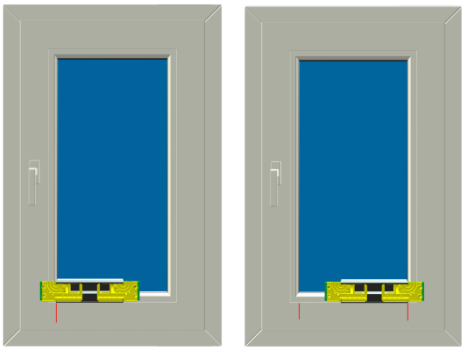
7. Выбрать длину управления (не менее 2/3 высоты изделия)